Getting Started

Get Started with Your STYLISTIC® Q550 Slate PC

This guide will lead you through the start-up process for your new STYLISTIC Slate PC and will also provide some valuable tips. To learn about all the exciting features that your new STYLISTIC Slate PC has to offer, please see the User's Guide that can be accessed after completing the start-up procedure.

FUJITSU

This convenient guide will lead you through the start-up process and will also offer some valuable tips.

What's in the Box

Check to see that all of the following items are in the box:

- ❑ STYLISTIC Slate PC
- ❑ Getting Started Guide
- ❑ Warranty
- ❑ Removable Battery
- ❑ AC Adapter
- ❑ AC Cable
- ❑ Pen Kit
- ❑ Pen-tether
- ❑ Cleaning Cloth
- ❑ Associated Optical Media

Controls, Connectors, and Access Points

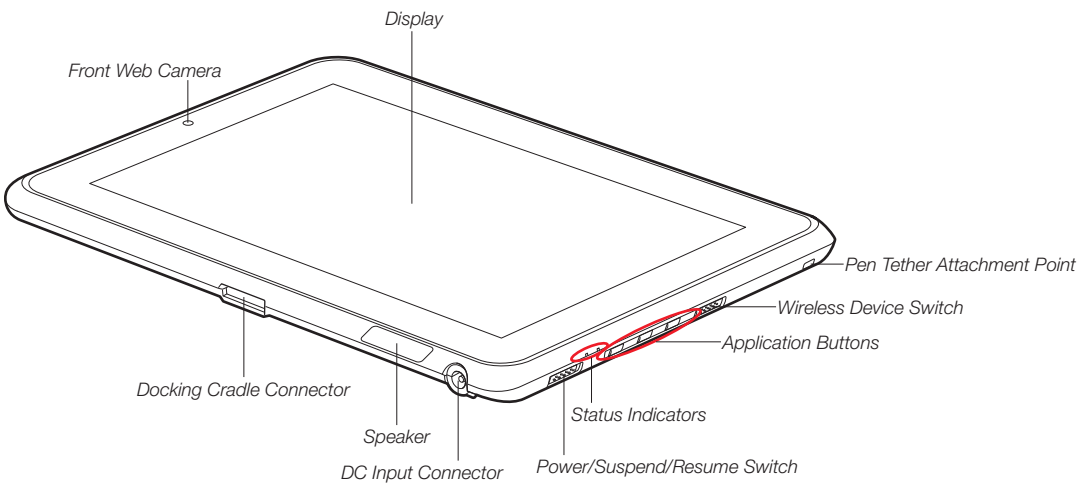

BACK PANEL

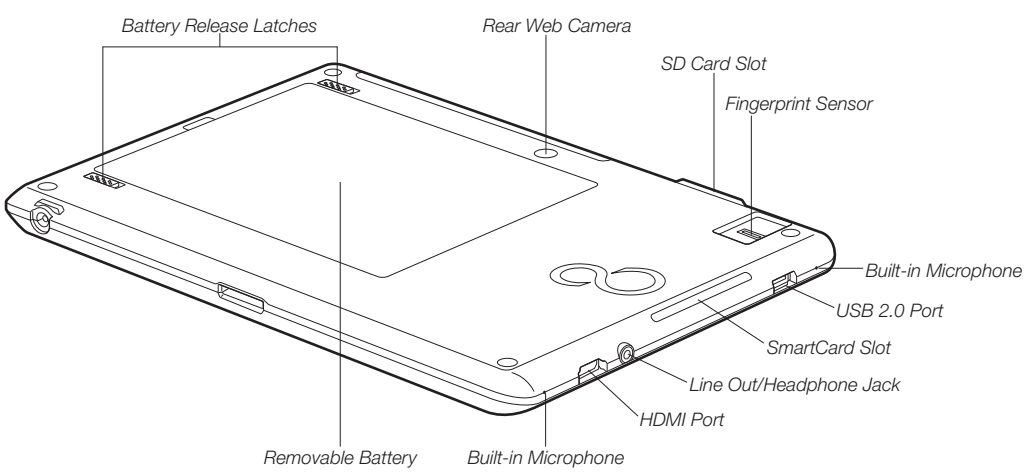

Initial Start Up

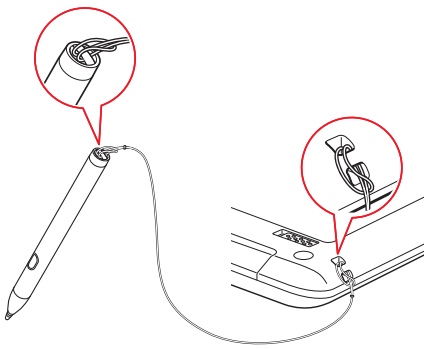

Installing a Pen Tether

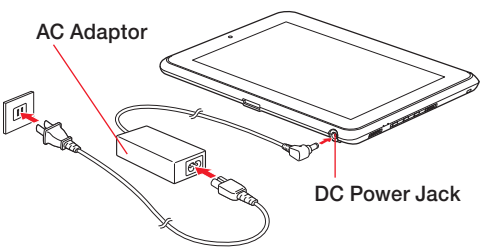

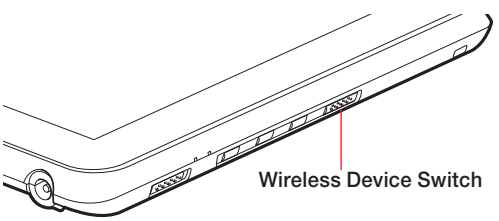

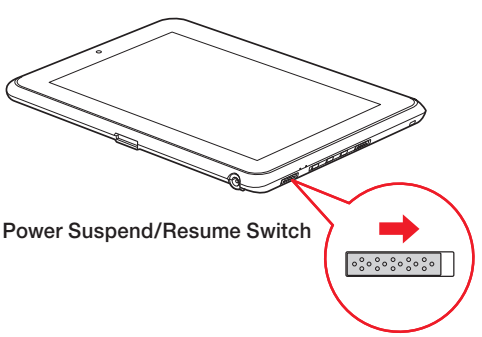

1. Install the AAAA-battery into the pen (see diagram on blister pack) and install the Pen Tether.

- Push one end of the tether under the slot on the top of the pen, and then thread the opposite end of the tether through the loop.
- Insert the other end of the pen tether through the attachment point on the STYLISTIC® Slate PC, and feed the pen through the large loop in the tether.

THE LITHIUM POLYMER BATTERY IS NOT CHARGED UPON PURCHASE. YOU WILL NEED TO CONNECT THE AC ADAPTER TO CHARGE YOUR BATTERY OR USE YOUR STYLISTIC SLATE PC. IT WILL TAKE APPROXIMATELY 5 HOURS TO INITIALLY CHARGE THE BATTERY.

There is an indicator on the battery. The indicator color means:
Green: 50% - 100% charge
Orange: 49% - 10% charge
Red: under 10% charge

2. Connect AC Power

- Be sure that you have the battery installed.
- Plug the AC cord into the AC Adapter.
- Plug the DC output cable into the DC power jack of your Slate PC.
- Plug the AC adapter into an AC electrical outlet.

3. Turn on Power

- Slide and release the Power/Suspend/Resume switch.
- The STYLISTIC Q550 Slate is now on and the battery is being charged.
- The slate will begin a power-on self test. Once successfully completed, the operating system will begin the initialization process.

4. Starting Windows® for the First Time

When configuring Windows® 7, skip the step to setup the WLAN. Otherwise, there may be issues when activating Click Me!.

- Accept the Microsoft® Windows® Licensing Agreement and the Fujitsu End User License Agreement to proceed. Select your User ID and Password during the “Welcome Screen.” Keep a record of your User ID and password stored in a secure place. **THE SCREEN WILL GO DARK FOR SEVERAL MINUTES.** Do not attempt to turn power on or off during this stage.

5. Activate Additional Utilities, Applications, & Drivers

Check to be sure that your slate is NOT connected to a network or the Internet.

- Slide the Wireless Device Switch to “On”. This will allow you to configure WLAN and Bluetooth. Check to be sure your slate is **NOT** connected to the network or the Internet.

Ensure that the AC adapter is connected and supplying power to your slate before activating Click Me! It will take 25 to 30 minutes for Click Me! to install and configure your drivers and utilities.

- In addition to an icon on the desktop, a dialog box will automatically open that prompts you to run Click Me!. If you choose not to run Click Me! at this time, the Click Me! icon will appear on your desktop. When you click the Click Me! icon, your system will automatically build the icon tray in the bottom right of the screen. These icons provide links to utilities that you will frequently access.

(For Additional Applications and Utilities)

“Click Me!”

6. Connect to the Internet or Network

- Ensure the Wireless Device Switch is “On.”
- **Register your slate with Fujitsu Service and Support via our website (us.fujitsu.com/computers). This helps us to better serve you.**

7. User’s Guide

- Your electronic User’s Guide contains important detailed information about your new computer. You can access your User’s Guide by selecting its icon from the screen desktop.
- The User’s Guide will be copied to your hard drive in the C:\Fujitsu\Manual directory. Shortcuts to the User’s Guide will be placed on your desktop and in the Start menu.

THERE WILL BE OTHER APPLICATIONS THAT DO NOT GET INSTALLED USING THE CLICK ME! UTILITY. THEY CAN BE FOUND IN AN APPS. FOLDER ON YOUR DESKTOP.

8. Calibrating the Display

In order to ensure accurate tracking between the stylus and cursor, run the Calibration Utility before you use the system for the first time, or after you change the display resolution. To run the calibration utility:

- Go to Start -> Control Panel.
- Double-click the [Slate PC Settings] icon and select the Display tab
- Click the [Calibrate] button, then select whether you want to calibrate pen input or touch input.
- Adjust the display of your Slate PC to a comfortable angle and find the (+) symbol in the upper-left corner of the display.

DO NOT USE EXCESSIVE FORCE WHEN TAPPING ON THE SCREEN DURING CALIBRATION. USE OF EXCESSIVE FORCE COULD RESULT IN DAMAGE TO THE LED AND/OR TOUCH PANEL.

- Using the stylus or your finger (depending upon which type of input you are calibrating), touch the screen directly on the (+) symbol. Lift your stylus/finger from the screen and the target will move to a different location on the screen.
- Repeat until you have selected all of the (+) symbols.
- Once you have selected all the symbols, press the [Yes] button.
- Touch your stylus/finger to various points on the screen to verify that the screen is correctly calibrated. If you are not satisfied with the screen’s calibration, press the [Calibrate]) button to begin again.

9. Using the Web Camera(s) (If your model is configured with one)

The Q550 Slate PC has a front and a rear facing Web Camera. This allows you to take pictures of yourself or objects in front of you to send over the internet. To use the Web Camera(s), first launch FujitsuHL (Home Launcher). There are two ways of doing this:

- Pressing the [Keyboard] button on the PC for two seconds and more, or,
- Tapping Start > All Programs > FujitsuHL, then selecting FujitsuHL.

TO USE FUJITSUHL, YOU SHOULD SET THE DISPLAY RESOLUTION TO 1280 X 800 DOTS.

To close FujitsuHL, tap the at the right top of the screen.

Application Buttons

The three Slate PC buttons are located on the right-hand side of a horizontally-oriented system. Two of the buttons have secondary functions. The secondary functions are activated by pressing and holding the button.

Ctl-Alt-Del is the only application button that can be used while the system is logging on or when the system is locked (i.e., when you have the logon or computer locked windows showing on your desktop).

Power Management

Your Fujitsu STYLISTIC Slate PC has many options and features for conserving battery power. Some of these features are automatic and need no user intervention. However, others depend on the parameters you set to best suit your operating conditions, such as those for the display brightness. Internal power management for your Slate PC may be controlled from settings made in your operating system, pre-bundled power management application, or from settings made in BIOS setup utility. See your User’s Guide to take full advantage of these features.

As with all mobile, battery powered computers, there is a trade-off between performance and power savings.

Drivers

To check for the latest drivers go to us.fujitsu.com/computers.

Once FujitsuHL is launched you can access the Camera Tool by tapping the icon in the lower left corner of your display. The Camera tool allows you to take and view pictures and modify the settings of the Web Camera(s).

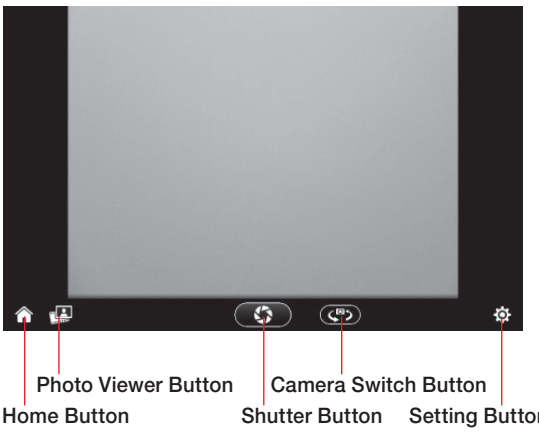

Preview Area: This area shows the preview of the scene being viewed by the Web Camera.

Home Button: By tapping this button, you can return to the most recently used Launcher screen.

Photo Viewer Button: By tapping this button, you execute the Photo Viewer to look at your pictures. If some photos have already been saved, this button icon will be changed to the latest photo image.

Shutter Button: By tapping this button, you can take a picture. The pictures will be saved in the Camera folder under Pictures. The filename contains the date on which the picture was taken.

Camera Switch Button: By tapping this button, you can switch between the rear-facing Web Camera and the front-facing Web Camera.

Setting Button: By tapping this button, you can change the brightness, contrast, and color tone of the Web Camera.

Be sure and reference your User's Guide for complete instructions on how to use FujitsuHL and the Web Camera(s).

10. Access your User's Guide

To take advantage of all the features of your new Fujitsu STYLISTIC Slate PC, it is highly recommended that you review your electronic User's Guide. It contains important detailed information about your new computer. You can access your User's Guide by selecting its icon from the screen desktop.

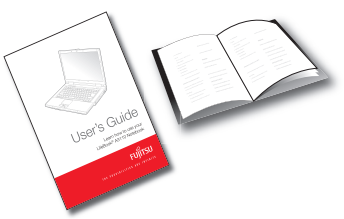

Indicators

Status Display Icons

Shows status of system power and battery.

Icon	Mode/State	LED State	Remarks
Power	On State Idle Mode	Blue, Continuous	The system is powered on and ready for use.
	Sleep	Blue, blinking	The system has suspended and saved active settings to RAM.
	Off State Hibernate	Off	The system has suspended and saved settings and data to the hard disk drive.
Charge/DC In	On State	Orange	AC adapter and battery are available and system is charging.
	Idle Mode	Green	AC adapter and battery are available and battery has 50% - 100% charge.
	Sleep		AC adapter is available but battery is not present.
	Off State	Off	AC adapter is not available.

Application Buttons

Allow you to quickly launch pre-defined applications and utilities, rotate your screen, and perform Ctl-Alt-Del by pressing a button.

Button Icon and Name	Primary Function (Press)	Secondary Function (Press and Hold)	Press at Splash Screen*	In BIOS Setup Utility	Description
Keyboard Button SoftKeyboard	Launch Slate PC Input Panel	Launch FujitsuHL	Boot Menu	Enter	Pressing the Keyboard button launches the Slate PC Input Panel. Pressing and holding the button launches the FujitsuHL utility that provides shortcuts to a variety of commonly accessed tools and tasks, including the web camera application. If you press the Keyboard button while the Fujitsu logo appears during system boot, the Boot Menu will open. While you are in the BIOS Setup utility, this button can be used as an [Enter] key.
Rotate Button	Screen Rotate	Enable/ Disable Auto Rotate	BIOS Setup Utility	Down	When you press the Rotate button, the system screen orientation changes from landscape (horizontal) to portrait (vertical) or from portrait to landscape. When you would like to use the Slate PC as an eBook, for example, you would use the portrait orientation, when accessing spreadsheets, you would more typically use a landscape orientation. Pressing and holding the button enables and disables the Auto Rotate function. If you press the Rotation button while the Fujitsu logo appears during system boot, the BIOS Setup Utility will open. While you are in the BIOS Setup utility, this button can be used as a Down key
Ctl-Alt-Del Button	Ctrl + Alt + Del	None	Application Menu	Up	Pressing the Ctl-Alt-Del button for approximately one second causes it to act as if Ctl-Alt-Del had actually been entered from a keyboard. If you press the Ctrl+Alt+Del button while the Fujitsu logo appears during system boot, the Application Menu will appear. While you are in the BIOS Setup utility, this button can be used as an Up key.

* “Press at Splash Screen” refers to the action that occurs when you press the button when the Fujitsu logo appears when you first start up the system.

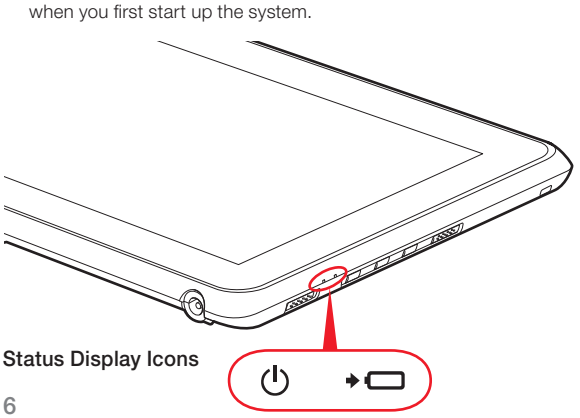

Status Display Icons

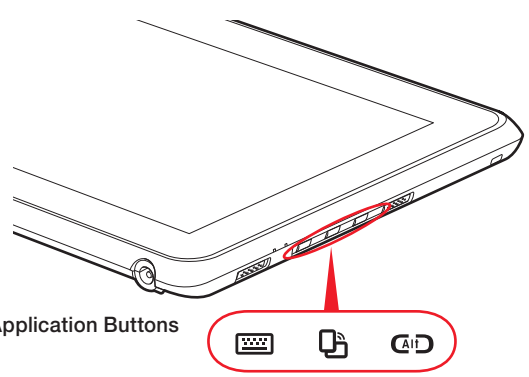

Application Buttons

Notes:

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
This unit requires an AC adapter to operate. Use only UL Listed I.T.E. Class II Adapters with an output rating of 19 VDC, with a current of 2.1A (40 W).

AC adapter output polarity:

When using your Slate PC, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- Do not use this product near water for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
- Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- CAUTION: HOT SURFACE: The bottom of this computer can become hot when used for long periods of time. When using this device, take caution to limit long term or continuous use while resting it on exposed skin, such as the lap.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For Authorized Repair Technicians Only

CAUTION

DANGER OF EXPLOSION IF LITHIUM (CLOCK) BATTERY IS INCORRECTLY REPLACED. REPLACE ONLY WITH THE SAME OR EQUIVALENT TYPE RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE MANUFACTURER'S INSTRUCTION.

CAUTION

FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE, REPLACE ONLY WITH THE SAME TYPE AND RATING FUSE.

Recycling your Battery

Over time, the batteries that run your mobile computer will begin to hold a charge for a shorter amount of time; this is a natural occurrence for all batteries. When this occurs, you may want to replace the battery with a fresh one*. If you replace it, it is important that you dispose of the old battery properly because batteries contain materials that could cause environmental damage if disposed of improperly.

Fujitsu is very concerned with environmental protection, and has enlisted the services of the Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC)**, a non-profit public service organization dedicated to protecting our environment by recycling old batteries at no cost to you. RBRC has drop-off points at tens of thousands of locations throughout the United States and Canada. To find the location nearest you, go to www.RBRC.org or call 1-800-822-8837.

If there are no convenient RBRC locations near you, you can also go to the EIA Consumer Education Initiative website (http://EIAE.org/) and search for a convenient disposal location. Remember – protecting the environment is a cooperative effort, and you should make every effort to protect it for current and future generations.

* To order a new battery for your Fujitsu mobile computer, go to the Fujitsu shopping site at www.shopfujitsu.com in the US or www.fujitsu.ca/products/notebooks in Canada.

** RBRC is an independent third party to which Fujitsu provides funding for battery recycling; RBRC is in no way affiliated with Fujitsu.

FUJITSU

Popular Accessories

Carrying Cases
- Bump Case
- Folio Case
- Intermediary VESA Mount Plate
- Hand Strap

Power Options
- AC Adapter with US Cord
- Additional Battery
- Auto Airline Adapter
- Battery Charger

Docking Options
- Docking Cradle with AC Adapter

Additional Accessories
- Wireless Bluetooth Keyboard
- Screen Protectors
- Stylus Tether
- Extra Stylus
- External USB Optical Drive
- USB to Ethernet Adapter Cable

Have questions or need help?
- Visit our website at solutions.us.fujitsu.com
- Call us anytime at 1.800.8FUJITSU
- Email us at 8fujitsu@us.fujitsu.com

Want more information on Fujitsu products?
- Visit our website at www.shopfujitsu.com
- Call us anytime at 1.800.FUJITSU

Fujitsu Extended Service Plans available.

Visit us.fujitsu.com/computers
to purchase any of these accessories
or to get more information.

Record your slate serial number here:
Serial #_____
(see bottom of computer)

Fujitsu America, Inc.
1250 E. Arques Avenue M/S 122
Sunnyvale, CA 94085

Fujitsu and the Fujitsu logo are registered trademarks of Fujitsu Limited. Microsoft, and Windows, are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks mentioned herein are the property of their respective owners. Product description data represents Fujitsu design objectives and is provided for comparative purposes; actual results may vary based on a variety of factors. Specifications are subject to change without notice.

©2011 Fujitsu America, Inc. All rights reserved.

Ce guide pratique vous explique comment mettre en marche votre nouvel ordinateur et vous offre quelques conseils utiles.

Contenu de la boîte

Assurez-vous que les articles suivants sont bien inclus dans la boîte :

- ❏ PC Ardoise STYLISTIC
- ❏ Guide d'introduction
- ❏ Garantie
- ❏ Batterie amovible
- ❏ Adaptateur secteur
- ❏ Câble secteur
- ❏ Kit stylo
- ❏ Cordon du stylo
- ❏ Lingette de nettoyage
- ❏ Lecteur optique associé

Commandes, connecteurs et points d'accès

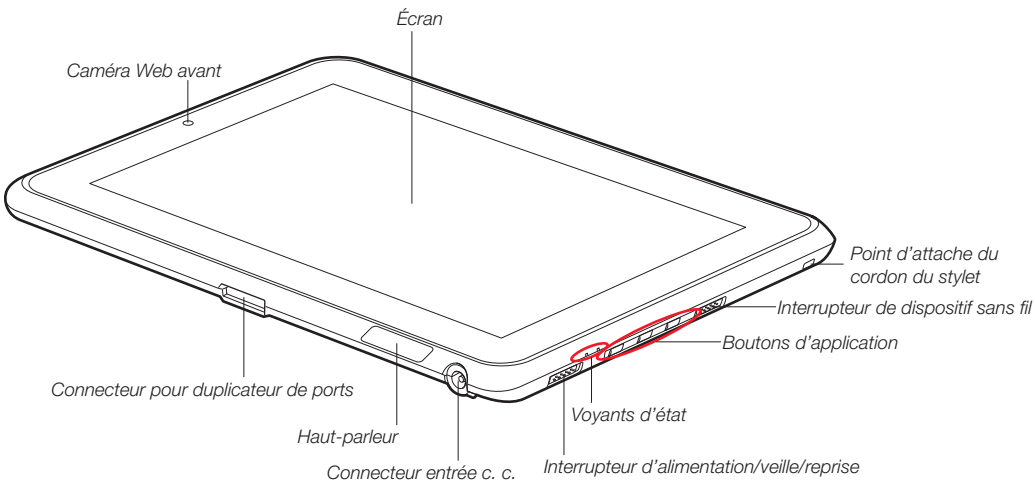

ARRIERE

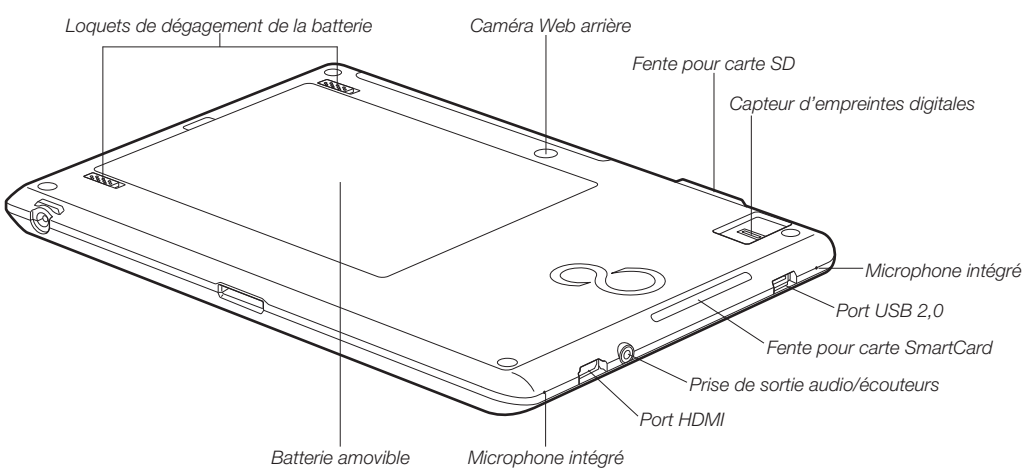

Démarrage initial

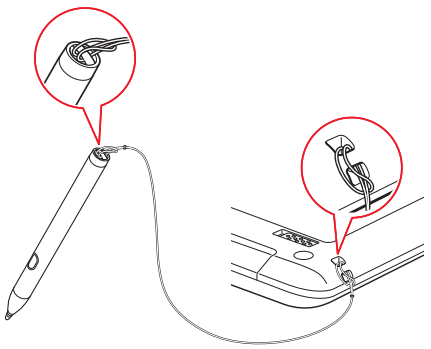

Installation du cordon

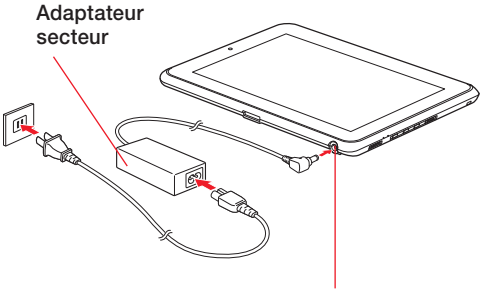

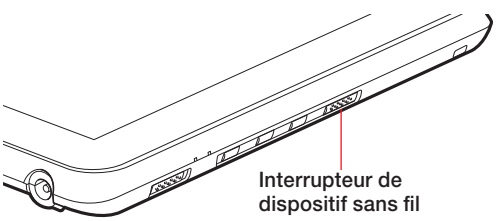

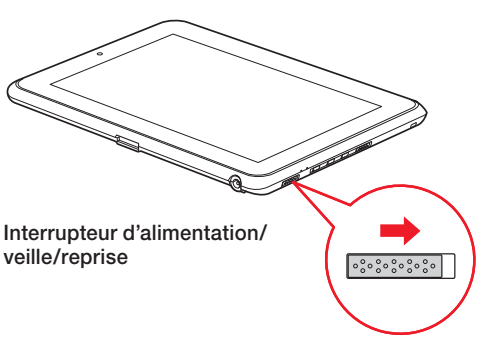

1. Insérez une pile AAAA dans le stylet (voir le schéma sur l'étiquette) et raccordez le stylet au cordon

- Pour ce faire, enfilez la petite boucle à travers le trou du stylo, puis faites passer l'autre extrémité du cordon à travers la boucle.
- Passez l'autre extrémité du cordon à travers l'anneau d'attache sur le PC Ardoise STYLISTIC®, puis faites passer le stylet dans la grande boucle du cordon.

LA BATTERIE AU LITHIUM-POLYMERE N'EST PAS CHARGEE A L'ACHAT. VOUS DEVREZ BRANCHER L'ADAPTATEUR SECTEUR POUR CHARGER VOTRE BATTERIE OU POUR UTILISER VOTRE PC ARDOISE STYLISTIC. IL FAUT ENVIRON CINQ HEURES POUR LA PREMIERE CHARGE DE LA BATTERIE.

La batterie est doté d'un voyant. La couleur du voyant signifie :
Vert : charge de 50% à 100%
Orange : charge de 49 % à 10 %
Rouge : charge inférieure à 10 %

2. Branchement de l'ordinateur sur l'alimentation secteur

- Assurez-vous que la pile est bien installée.
- Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
- Branchez le câble de sortie c.c. sur la prise d'alimentation c.c. de votre PC ardoise.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique secteur (c.a.).

3. Allumez l'ordinateur

- Glissez et relâchez l'interrupteur d'alimentation/veille/reprise.
- Le PC Ardoise STYLISTIC Q550 démarre et la batterie se charge.
- Le PC ardoise exécute un auto-test de mise sous tension. Lorsque l'auto-test est terminé, le système débute la procédure d'amorçage.

4. Premier démarrage de Windows®

Lorsque vous configurez Windows® 7, sautez l'étape pour paramétrer le dispositif de connexion réseau sans fil. Dans le cas contraire, des problèmes peuvent apparaître avec l'activation de Click Me !

- Acceptez le contrat de licence Microsoft® Windows® et le contrat de licence d'utilisation Fujitsu pour poursuivre. Lorsque l'écran « Bienvenue » apparaît, sélectionnez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Gardez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe en lieu sûr. **L'ÉCRAN SE VIDERA PENDANT PLUSIEURS MINUTES.** N'essayez pas d'allumer ou d'éteindre l'ordinateur pendant cette phase.

5. Activation des pilotes, applications et utilitaires supplémentaires

Vérifiez que votre PC ardoise N'EST PAS connecté à un réseau ou à Internet.

- Faites glisser l'interrupteur du dispositif sans fil en position « Marche ». Ceci vous permettra de configuer le bluetooth et WLAN. Vérifiez que votre PC ardoise **N'EST PAS** connecté à un réseau ou à Internet.

Avant d'activer Click Me!, assurez-vous que l'adaptateur secteur est sous tension et connecté à votre PC ardoise. Il faudra environ 25 à 30 minutes pour que Click Me! puisse installer et configurer vos pilotes et vos utilitaires.

- Une icône apparaîtra sur votre bureau, ainsi qu une boîte de dialogue qui s'ouvrira automatiquement et vous demandera d'exécuter Click Me! Si vous décidez de ne pas exécuter Click Me!, l'icône demeurera sur votre bureau pour une installation

(Pour les utilitaires supplémentaires)

« Click Me! »

future. Lorsque vous cliquez sur l'icône Click Me!, votre système configure automatiquement la barre d'icônes dans le coin inférieur droit de l'écran. Ces icônes offrent des liaisons avec des utilitaires susceptibles d'être utilisés fréquemment.

6. Connexion à Internet ou à un réseau

- Placez le commutateur de communications sans fil sur la position « Marche ».
- **Enregistrez votre PC ardoise auprès du Service clientèle et assistance Fujitsu via notre site internet (us.fujitsu.com/computers). Nous serons ainsi mieux en mesure de vous aider.**

7. Guide d'utilisation

- Votre guide d'utilisation électronique contient des informations importantes à propos de votre nouvel ordinateur. Pour y accéder, sélectionnez l'icône « Guide d'utilisation » sur le bureau (l'écran).
- Le guide d'utilisation sera alors copié sur votre disque dur, dans le répertoire C:\Fujitsu\Manual directory. Vous pourrez ensuite créer des raccourcis sur votre bureau et dans le menu Démarrer pour accéder directement au guide d'utilisation.

D'AUTRES APPLICATIONS NE SONT PAS INSTALLEES AVEC L'UTILITAIRE CLICK ME ! VOUS POUVEZ Y ACCEDER DANS LE DOSSIER APPS DU BUREAU WINDOWS.

8. Étalonnage de l'écran

Pour assurer une correspondance précise entre le curseur et le stylet, exécutez l'Utilitaire d'étalonnage de l'écran tactile avant d'utiliser l'écran tactile pour la première fois. Faites de même si vous avez modifié la résolution de l'écran et/ou l'orientation. Pour exécuter l'utilitaire d'étalonnage :

- Allez à Démarrer -> Panneau de configuration.
- Double-cliquez sur l'icône « Paramètres PC Ardoise », puis sélectionnez l'onglet Ecran.
- Cliquez sur le bouton [Etalonner], puis sélectionnez la fonction à étalonner : stylet ou tactile.
- Réglez l'écran de votre PC ardoise à un angle confortable, puis repérez le symbole (+) dans le coin supérieur gauche de l'écran.

LORSQUE VOUS TAPOTEZ SUR L'ÉCRAN PENDANT L'ÉTALONNAGE, N'UTILISEZ PAS DE FORCE EXCESSIVE. SI VOUS UTILISEZ UNE FORCE EXCESSIVE, VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER L'ÉCRAN À DEL ET/OU L'ÉCRAN TACTILE.

- A l'aide du stylet ou de votre doigt (selon la fonction que vous avez choisi d'étalonner), touchez fermement l'écran directement sur le symbole (+). Soulevez le stylet de l'écran et la cible se déplacera vers une position différente sur l'écran.
- Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les symboles (+).
- Une fois cette opération terminée, appuyez sur le bouton [OK].
- Touchez l'écran avec le stylet en plusieurs endroits pour vérifier qu'il est bien étalonné. Si vous n'êtes pas satisfait de l'étalonnage de l'écran, appuyez sur le bouton [Étalonner] pour recommencer.

9. Utilisation de la (des) caméra(s) Web

Le PC Ardoise Q550 est doté d'une caméra Web à l'avant et à l'arrière. Cela vous permet de prendre des photos de vous-même ou d'objets situés en face de vous, et de les envoyer sur Internet.
Pour utiliser cette(ces) caméra(s), lancez d'abord Fujitsu HL (Home Launcher). Deux options s'offrent à vous :

- Appuyez sur le bouton [Clavier] sur le PC pendant au moins deux secondes, ou
- Allez à [Démarrer] > Tous les programmes > FujitsuHL, puis sélectionnez FujitsuHL.

POUR UTILISER FUJITSUHL, REGLEZ LA RESOLUTION DE L'ECRAN A 1280 X 800 DOTS.

Pour fermer FujitsuHL, tapotez dans le coin supérieur droit de l'écran.

Boutons d'application

Les trois boutons du PC ardoise sont situés sur le côté droit de l'ordinateur lorsque celui-ci est à l'horizontale. Deux de ces boutons ont une fonction secondaire. Pour activer les fonctions secondaires, appuyez sur le bouton correspondant et maintenez-le enfoncé.

Le bouton Ctrl-Alt-Suppr est le seul à pouvoir être utilisé lorsqu'une session d'exploitation est en cours de lancement ou lorsque l'ordinateur est bloqué (c'est-à-dire lorsque la fenêtre Ouverture de session ou Ordinateur bloqué apparaît sur le bureau).

Gestion de l'alimentation

Votre PC Ardoise Fujitsu STYLISTIC possède plusieurs dispositifs permettant d'économiser l'énergie des batteries. Certains d'entre eux sont automatiques et ne nécessitent donc aucune intervention. Cependant, d'autres dépendent de paramètres que vous pouvez configurer en fonction de vos conditions d'utilisation, notamment en ce qui concerne la luminosité de l'écran. Les paramètres de gestion interne de l'alimentation de votre PC ardoise peuvent être configurés dans votre système d'exploitation, dans une application intégrée de gestion de l'alimentation ou dans l'utilitaire de configuration du BIOS. Pour profiter pleinement de ces fonctionnalités, consultez le guide d'utilisation.

À l'instar de tous les ordinateurs portables alimentés par batterie, vous devez trouver le meilleur compromis entre performance et rendement énergétique.

Pilotes

Pour vérifier les pilotes les plus récents, visitez us.fujitsu.com/computers.

Une fois que FujitsuHL est lancé, vous pouvez accéder à l'outil Caméra en tapotant sur l'icône dans le coin inférieur gauche de l'écran. L'outil Caméra vous permet de prendre des photos et d'en regarder, et de modifier les paramètres de la (des) caméra(s) Web.

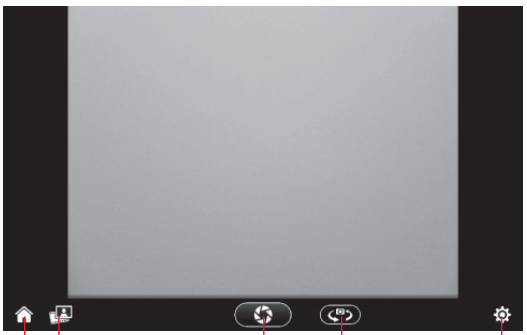

Bouton de la visionneuse de photos

Bouton Accueil

Bouton de la caméra

Bouton obturateur

Bouton de paramétrage

Zone d'aperçu : Cette zone présente l'aperçu de la scène en cours de capture par la caméra Web.

Bouton Accueil : En tapotant sur ce bouton, vous pouvez revenir au tout dernier écran utilisé de Launcher.

Bouton de la visionneuse de photos : En tapotant sur ce bouton, vous lancez la visionneuse qui vous permet de regarder les photos. Si certaines photos ont déjà été enregistrées, ce bouton sera modifié et associé à la dernière photo.

Bouton de l'obturateur : Tapotez sur ce bouton pour prendre une photo. Les photos seront enregistrées dans le dossier Caméra, sous Photos (Pictures). Le nom de fichier contient la date à laquelle la photo a été prise.

Bouton de la caméra : Tapotez sur ce bouton pour passer de la caméra Web arrière à la caméra Web avant, et vice versa.

Bouton de paramétrage : Tapotez sur ce bouton pour modifier les paramètres de luminosité, de contraste et de nuance de couleur.

N'oubliez pas de consulter les instructions complètes du guide d'utilisation pour savoir comment utiliser FujitsuHL et la (les) caméra(s) Web.

11. Accès au Guide d'utilisation

Afin de profiter de toutes les fonctionnalités de votre nouveau PC Ardoise STYLISTIC de Fujitsu, nous vous recommandons fortement de lire le Guide d'utilisation en version électronique. Vous y trouverez des renseignements détaillés importants à propos de votre nouvel ordinateur. Pour y accéder, sélectionnez l'icône « Guide d'utilisation » sur le bureau (l'écran).

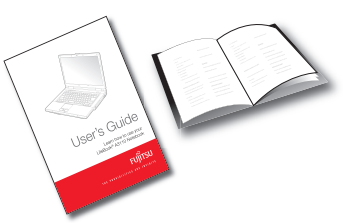

Voyants

Icônes de la zone d'état

Affiche l'état de l'alimentation et de la batterie.

Icône	Mode/État	État du voyant	Remarques
Alimentation	Etat sous tension Mode d'inactivité	Bleu continu	Le système est allumé et prêt à être utilisé.
	Sommeil	Bleu clignotant	Le système est en mode Veille, les paramètres actifs sont enregistrés dans la mémoire vive.
	Etat hors tension Veille prolongée	Éteint	Le système est en mode Veille, les paramètres et données sont enregistrés sur le disque dur.
Niveau de charge/ entrée c.c.	Sous tension	Orange	L'adaptateur secteur et la batterie sont disponibles, et l'ordinateur est en cours de charge.
	Mode d'inactivité	Vert	L'adaptateur secteur et la batterie sont disponibles, et la batterie est chargée à 50% - 100% de sa capacité.
	Sommeil		L'adaptateur secteur est branché mais aucune batterie n'est présente.
	Hors tension	Éteint	L'adaptateur secteur n'est pas branché.

Boutons d'application

Ces boutons vous permettent de lancer rapidement des applications et utilitaires prédéfinis, de tourner l'écran et d'invoquer la fonction Ctrl-Alt-Suppr en appuyant sur un bouton.

Icône et nom des boutons	Fonction principale (Appuyer)	Appuyer et maintenir enfoncé	Pression à l'écran de démarrage initial	Utilitaire de configuration du BIOS	Description
Bouton du Clavier logiciel	Lancement du tableau d'entrée PC ardoise	Lancement de FujitsuHL	Menu de la procédure d'amorçage	Entrée	Appuyez sur le bouton [Clavier] pour lancer le tableau d'entrée du PC ardoise Lorsque vous appuyez sur ce bouton et le maintenez enfoncé, vous invoquez l'utilitaire FujitsuHL qui propose des raccourcis clavier pour lancer des outils et tâches utilisés habituellement, comme la caméra Web. Si vous appuyez sur le bouton [Clavier] lorsque le logo Fujitsu apparaît pendant la procédure d'amorçage du système, le menu d'amorçage s'ouvre. Lorsque vous êtes dans l'utilitaire de configuration du BIOS, ce bouton fonctionne comme la touche [Entrée].
Bouton de rotation	Rotation de l'écran	Activation/ désactivation de la rotation automatique	Utilitaire de configuration du BIOS	Bas	Lorsque vous appuyez sur le bouton [Rotate] (rotation), l'orientation de l'écran du système change de la position verticale à la position horizontale, ou vice versa. Lorsque vous souhaitez utiliser le PC ardoise comme livre électronique, par exemple, vous pourriez utiliser l'orientation verticale, mais lorsque vous accédez à des feuilles de calculs, vous utilisez normalement l'orientation horizontale. Lorsque vous appuyez sur ce bouton et le maintenez enfoncé, vous activez ou désactivez la fonction de rotation automatique. Si vous appuyez sur le bouton Rotation lorsque le logo Fujitsu apparaît pendant la phase d'amorçage, l'utilitaire de configuration du BIOS s'ouvrira. Lorsque vous êtes dans l'utilitaire de configuration du BIOS, ce bouton fonctionne comme la touche BAS.
Bouton Ctrl-Alt-Suppr	Ctrl + Alt + Suppr	Aucune	Menu des applications	Haut	Si vous maintenez le bouton [Ctrl-Alt-Suppr] enfoncé pendant environ une seconde, cela déclenche les mêmes opérations que si vous aviez appuyé sur les touches Ctrl-Alt-Suppr du clavier. Si vous appuyez sur le bouton [Ctrl+Alt+Suppr] lorsque le logo Fujitsu apparaît pendant la phase d'amorçage du système, le menu des applications apparaît. Lorsque vous êtes dans l'utilitaire de configuration du BIOS, ce bouton fonctionne comme la touche HAUT.

* L'action « Press at Splash Screen » désigne l'action qui se produit quand vous appuyez sur le bouton lorsque le logo Fujitsu apparaît au premier démarrage de l'ordinateur.

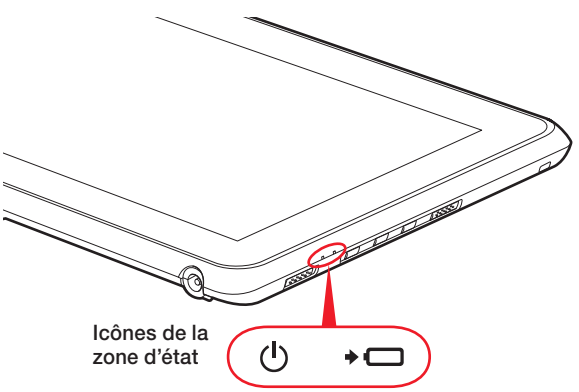

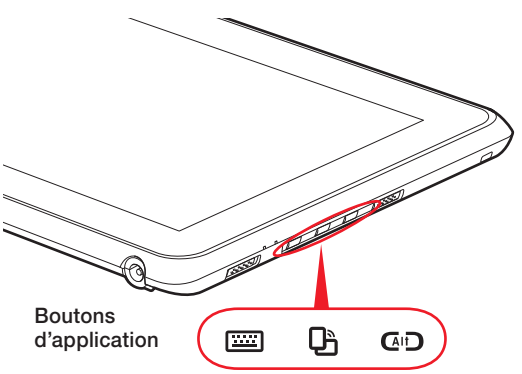

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Pour fonctionner, cet appareil nécessite un adaptateur secteur. Utilisez uniquement un adaptateur de classe 2 homologué UL avec une sortie nominale de 19 V c.c. et un courant de 2,1A (40 W).

Polarité de sortie de l'adaptateur secteur :

Lorsque vous utilisez votre PC, vous devez toujours prendre certaines précautions de base pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure, notamment :

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'un point d'eau (baignoire, lavabo, évier de cuisine, évier de buanderie) ni dans un sous-sol humide ou à côté d'une piscine.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et les batteries recommandés dans ce manuel. Ne jetez pas les batteries dans le feu. Elles risquent d'exploser. Vérifiez si la réglementation locale comporte des instructions spéciales d'élimination.
- ATTENTION : SURFACE CHAUDE : Le dessous de cet ordinateur peut s'échauffer lorsque l'appareil est utilisé pendant une longue période. Lorsque vous utilisez cet ordinateur et qu'il repose à même la peau (sur les jambes nues), prenez garde à ne pas l'utiliser pendant trop longtemps ou de manière continue.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Avis réservé à des réparateurs qualifiés

ATTENTION

IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE AU LITHIUM (HORLOGE) N'EST PAS REMPLACÉE CORRECTEMENT. LA BATTERIE DOIT ÊTRE REMPLACÉE UNIQUEMENT PAR UNE BATTERIE IDENTIQUE OU D'UN TYPE ÉQUIVALENT RECOMMANDÉ PAR LE FABRICANT. JETEZ LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

ATTENTION

POUR UNE PROTECTION PERMANENTE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE, REMPLACEZ LES FUSIBLES PAR DES FUSIBLES DE MÊME CAPACITÉ ET DE MÊME TYPE.

Recyclage de la batterie

Avec le temps, l'autonomie des batteries qui alimentent votre ordinateur portable finira par diminuer ; c'est un phénomène naturel pour toutes les batteries. Lorsque vous remarquerez cela, songez à installer une batterie neuve*. Si vous remplacez votre ancienne batterie, il est important que vous la jetiez comme il convient car, dans le cas contraire, les matériaux qu'elle contient risquent de nuire à l'environnement.

Chez Fujitsu, nous portons une attention particulière à la protection de l'environnement et nous collaborons donc avec la Rechargeable Battery Recycle Corporation (RBRC*), une organisation de service publique à but non lucratif qui s'engage dans la protection de l'environnement par le recyclage des batteries usagées sans coût pour vous. La RBRC dispose de dizaines de milliers de points de collecte aux États-Unis et au Canada. Pour trouver le lieu de collecte le plus proche de chez vous, visitez www.RBRC.org ou appelez au 1-800-822-8837.

S'il n'y a aucun site RBRC facilement accessible près de chez vous, vous pouvez également aller sur le site Web de sensibilisation des consommateurs de l'EIA (http://EIAE.org/) et y rechercher un site vous convenant. Rappelez-vous que la protection de l'environnement est l'affaire de tous, vous devriez donc faire tout votre possible afin d'y contribuer, pour la génération actuelle et les générations suivantes.

* Pour commander une nouvelle batterie compatible avec votre ordinateur portable Fujitsu, visitez le site www.shopfujitsu.com si vous résidez aux États-Unis ou www.fujitsu.ca/products/notebooks si vous résidez au Canada.

** La RBRC est une organisation indépendante dont Fujitsu finance une partie des activités de recyclage ; la RBRC n'est en aucune façon affiliée à Fujitsu.

FUJITSU

Accessoires préférés des utilisateurs

Mallettes de transport
- Valise anti collisions
- Valise portefeuille
- Plaque de montage intermédiaire VESA
- Poignée

Options d'alimentation
- Adaptateur secteur avec cordon d'alimentation type Etats-Unis
- Batterie supplémentaire
- Adaptateur auto/avion
- Chargeur de la pile

Options d'arrimage
- Station d'arrimage avec adaptateur secteur

Accessoires supplémentaires
- Clavier Bluetooth sans fil
- Protecteurs d'écran
- Cordon de stylet
- Stylet supplémentaire
- Lecteur de disquette USB externe
- Câble adaptateur USB > Ethernet

Questions ? Besoin d'aide ?
- Visitez notre site à us.fujitsu.com/computers
- Appelez-nous en tout temps au 1.800.8FUJITSU
- Envoyez-nous un courriel à 8fujitsu@us.fujitsu.com

Vous voulez en savoir davantage sur les produits Fujitsu ?
- Visitez notre site Internet www.shopfujitsu.com
- Appelez-nous en tout temps au 1.800.FUJITSU

Des programmes de garantie prolongée Fujitsu sont disponibles.

Pour obtenir de plus amples informations ou pour acheter des accessoires, allez sur us.fujitsu.com/computers.

Notez ici le numéro de série de votre ardoise :
N° de série_____
(voir sous l'ordinateur)

Fujitsu Computer Systems Corporation
1250 E. Arques Avenue M/S 122
Sunnyvale, CA 94085

Fujitsu et le logo Fujitsu sont des marques déposées de Fujitsu Limited. Microsoft et Windows sont des marques déposées de la société Microsoft. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les informations de description de produit correspondent à des objectifs de conception de Fujitsu. Elles sont offertes uniquement à titre indicatif. Les résultats réels peuvent varier en fonction d'une grande variété de facteurs. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

©2011 Fujitsu America, Inc. Tous droits réservés.

B6FJ-5841-01EN-01